



RAIN s.p.a.  
via Kennedy 38/40  
20023 Cerro Maggiore  
ITALY (MI)

### **Introducción**

Gracias por escoger un programador Rain. Nuestros diseñadores han combinado la simplicidad de los botones mecánicos con la exactitud de la electrónica digital para ofrecerle un programador que sea a la vez fácil de programar y extremadamente versátil. El programador Rain es sobretodo flexible y práctico, permitiéndole utilizar un programa totalmente automático, semi-automático o manual según las distintas necesidades de riego.

Por favor lea todo el manual antes de empezar a programar y utilizar el programador. E contrará a continuación algunas de las características más destacadas de este modelo



compartimento

### **Instalación de las pilas**

Instale las pilas separando la parte electrónica de la válvula eléctrica, tirando hacia lados opuestos. Abra el compartimento e inserte 2 pilas AA de 1,5 voltios. Asegúrese de instalarlas de acuerdo con su polaridad, como se indica en el compartimento.

Cierre bien el compartimento de las pilas: el cierre adecuado evitará la oxidación de las pilas.



válvula al grifo


### **Instalación**

Conecte la válvula al grifo. Programe el programador siguiendo las instrucciones de este manual. Conecte la parte electrónica a la válvula eléctrica.

### Comandos generales

#### PANTALLA:

- A: Hora actual
- B: Hora de inicio
- C: Duración
- D: Frecuencia
- E: Siguiete riego

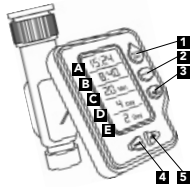

#### BOTONES:

1. AUTO OFF el programa elegido está en marcha/ Turn thr station/funciones apagadas
2. MANUAL para regar manualmente
3. OK para confirmar una nueva opción
4. - para disminuir una opción numérica
5. + para incrementar una opción numérica

EJECTURAR UN RIEGO MANUAL ANTES DE PROCEDER A  
CONFIRGAR EL TEMPORIZADOR

## PROGRAMACIÓN

### FIJACIÓN DE LA HORA ACTUAL

Pulse el botón OK y se iluminará la pantalla.

La hora actual empezará a parpadear en la pantalla.

Para modificar las horas pulse los botones + o -. Cuando aparezca la hora deseada pulse Enter para pasar a modificar los minutos.

Los Minutos empezarán a parpadear y podrá modificar el valor pulsando el botón + o -.

Cuando aparezca el valor de minutos deseado pulse Enter para pasar al parámetro Hora de Inicio.

0:00

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### FIJACIÓN DE LA HORA DE INICIO

La Hora de inicio es la hora en que el ciclo de riego empezará -

Hora de inicio empezará a parpadear.

Para modificar la Hora de inicio utilice los botones + y -, y cuando alcance el valor deseado pulse el botón Enter y siga el mismo procedimiento para los minutos

Cuando aparezca el valor de minutos deseado pulse

Enter para pasar al parámetro de Duración


0:00

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_




RAIN s.p.a.  
via Kennedy 38/40  
20023 Cerro Maggiore  
ITALY (MI)



#### FIJACIÓN DE LA DURACIÓN

La Duración es el tiempo que dura cada ciclo de riego - El valor Duración empezará a parpadear y podrá modificarlo pulsando el botón + o -. La duración mínima es de 1 minuto La duración máxima es de .... minutos Cuando aparezca el valor de minutos deseado pulse Enter para pasar al parámetro de Frecuencia



#### FIJACIÓN DE LA FRECUENCIA

La Frecuencia es el intervalo entre un ciclo de riego y el siguiente - La Frecuencia empezará a parpadear y podrá modificar el valor pulsando el botón + o -. La Frecuencia Máxima es de 6 horas (4 veces por día) La Frecuencia Mínima es de 15 días.

### OPCIONES ADICIONALES



#### RIEGO MANUAL


Su programador le permite regar manualmente sin que eso afecte el programa predeterminado. Pulse el botón [MANUAL]. La pantalla aparecerá como en la imagen, Pulse [+/-] para introducir la duración deseada de 1 a 240 minutos y pulse OK. Para parar el Riego Manual pulse [OFF]



#### OFF

Pulse OFF durante 4 segundos para apagar el programador de grifo. Con el fin de detener el riego configure el controlador en OFF y desconecte la parte electrónica de la válvula.

## ADVERTENCIAS

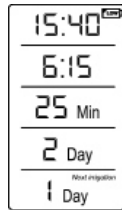

- EJECTAR UN RIEGO MANUAL ANTES DE PROCEDER A CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR
- Batería baja
- No exponer al frío
- Sustituya todas las pilas al mismo tiempo
- Mantenga limpio el compartimiento de la batería
- Retire la unidad de control y la válvula de solenoide durante el invierno
- No desconecte la parte electrónica durante el riego. La válvula de solenoide en este caso no se cerrará.
- Para permitir el riego de la parte electrónica debe permanecer conectado a la válvula de solenoide
- Con el fin de detener el riego configure el controlador en OFF y desconecte la parte electrónica de la válvula.

## CARACTERÍSTICAS

- Número de puertos: 1
- Baterías: 2 x 1,5 voltios AA
- LCD con luz de fondo. Permite la visión nocturna
- Parte electrónica extraíble
- Vía de entrada rosca hembra de  $\frac{3}{4}$  y 1"
- Vía de salida rosca macho  $\frac{3}{4}$ "
- Material del cuerpo: ABS
- Cubierta de protección
- Presión máxima de 6 bares
- Flujo Max 40 l / min
- 2 pilas alcalinas de 1,5 voltios (AA)
- ABS