

ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Programador de grifo para microriego
- Botón multifunción Click
- Números de sectores 1
- Conexión al grifo con entrada rosca 1 "F y reducción 3/4" F
- Salida de rosca 3/4 "M
- Alimentada por 2 batería AAA de 1,5 V alcalinas
- Material de fabricación ABS
- Compartimiento de baterías con junta tórica;
- Electroválvula de diafragma
- Presión mínima de utilizo 1.0 bar
- Presión máxima de utilizo 5.0 bar
- Caudal desde 10 l/min hasta 35 l/min

ADVERTENCIAS

- Advertencia:** : Instalar las baterías antes montar el programador bajo el grifo porque con la instalación de las baterías el programador cierrará la electroválvula.
- Batería baja: cuando la batería bajará por debajo el nivel de seguridad, el programador se apagará automáticamente y el LED rojo (OFF) comenzará a parpadear. Para reemplazar las baterías seguir los pasos de la sección 1 de este manual.
 - Utilizar sólo agua fría.
 - No exponer a las heladas.
 - Desmontar y guardar el programador en un lugar seco en invierno.
 - Sustituir todas las baterías al mismo tiempo.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Advertencia: Instalar las baterías antes de montar el programador bajo el grifo, porque con la instalación de las baterías, el programador cerrará la electroválvula.

[Imágenes: 1, 2, 3] Desenroscar la tapa frontal y remover la tapa del compartimento de baterías colocado en la parte delantera de la tapa frontal.

Asegurarse que el asiento y el compartimento de baterías sean limpios.

Instalar las baterías respectando la polaridad como se muestra en la parte inferior del compartimento.

Cerrar el compartimento de batería con la tapa (asegurase que la junta encaja perfectamente en el compartimento) y volver a colocar la tapa delantera con atención.

Garantizar la correcta posición del cable para evitar comprometer la integridad y funcionalidad del programador.

INSTALACIÓN DEL PROGRAMADOR

Atornillar el programador al grifo a través de la rosca superior.

PRIMERA PROGRAMACIÓN

Pulsando una vez el botón click se encienderán antes la luz verde y después la luz roja durante unos 3 segundos. Pulsar una segunda vez el botón click para iniciar la programación, mientras que la luz roja está encendida.

Pulsar el botón click repetidamente para llegar a la programación deseada.

El LED azul indica la programación seleccionada.

El programador permite programar el riego cada 12, 24 y 48 horas por un tiempo de 2, 5, 10 y 15 minutos de riego.

Para ver la programación, pulse una vez el botón click.

EJEMPLO

Pulsando el botón Click repetidamente por 11 veces hasta que el LED se enciende como se muestra en la imagen 4, el

programador empezará el riego cada 48 horas durante 10 minutos.

Advertencia: el programador realizará inmediatamente un ciclo de riego. La segunda apertura pasará después del intervalo seleccionado (en nuestro ejemplo después de 12 horas).

PROGRAMACIÓN SIGUIENTE

Pulsando una vez el botón Click todos los LED se encenderán en secuencia de uno a la vez hasta llegar a la posición programada.

Pulsando otra vez el botón click se puede cambiar la programación.

Para suspender la programación, pulsar el botón click hasta encender el LED rojo.

INICIO MANUAL

Pulsar el botón durante unos 5 segundos hasta que se enciende el LED verde ON. El LED continuará parpadearo durante la duración del riego manual. Para suspender el riego manual pulsar una vez el botón click.

Advertencia: No se puede programar el tiempo de apertura con la función manual.

CLICK APP




ES. Descarga la aplicación



[fig. 1]


ES. . Pulsar una vez el botón CLICK para activar la señal Bluetooth del programador.[fig. 1].

La señal Bluetooth se mantendrá activa durante 3 minutos. Abrir la aplicación y esperar al mensaje como se muestra [Figura 2].

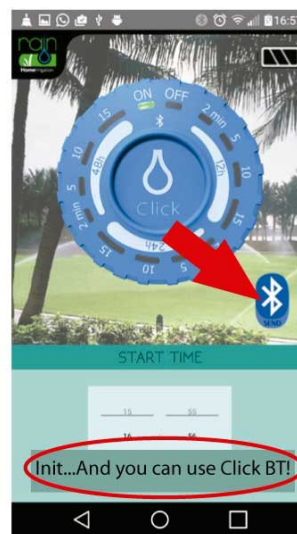

[fig. 2]

ES.Elejr el programa que desea pulsando repetidamente el botón CLICK en la aplicación y transmitir los datos con el botón SEND

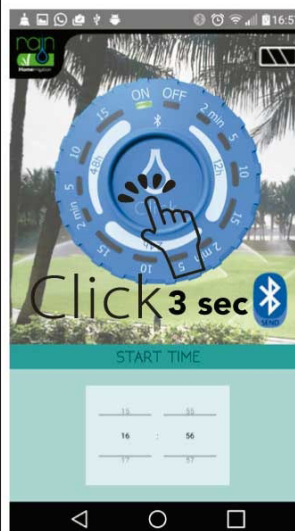

[fig. 3]

ES.Después de unos 3 minutos de inactividad, el programador apagará la señal Bluetooth. Para volver a activar la señal Bluetooth del programador pulsar una vez el botón CLICK [fig.1] y pulsar después el botón click en la aplicación durante 3 segundos [Fig. 3]. De esta manera, el smartphone se volverá a conectar al programador