

AMICO PRO



INSTRUCCIONES



2 años de garantía

VER.01

Introducción

Gracias por escoger un programador Rain. Nuestros diseñadores han combinado la simplicidad de los botones mecánicos con la exactitud de la electrónica digital para ofrecerle un programador que sea a la vez fácil de programar y extremadamente versátil. El programador Rain es sobretodo flexible y práctico, permitiéndole utilizar un programa totalmente automático, semi-automático o manual

según las distintas necesidades de riego.

Por favor lea todo el manual antes de empezar a programar y utilizar el programador. Encontrará a continuación algunas de las características más destacadas de este modelo



Instalación de las pilas

El compartimento se encuentra en la parte detrás del programador. Gire el cubierto y inserte 2 pilas AA de 1,5 voltios. Asegúrese de instalarlas de acuerdo con su polaridad, como se indica en el compartimento.

Cierre bien el cubierto de las pilas: el cierre adecuado evitará la oxidación de las pilas.



Comandos generales

PANTALLA:

- A: Hora actual
- B: Hora de inicio
- C: Duración
- D: Frecuencia
- E: Siguiete riego

BOTONES:

1. OK para confirmar una nueva opción
2. AUTO OFF el programa elegido está en marcha/ Turn thr station/funciones apagadas
3. MANUAL para regar manualmente
4. - para disminuir una opción numérica
5. + para incrementar una opción numérica



EJECTURAR UN RIEGO MANUAL ANTES DE PROCEDER A CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR

PROGRAMACIÓN

FIJACIÓN DE LA HORA ACTUAL

0:00	
START TIME 1	START TIME 1
0:00	0:00
min	min
0	0
day	day
0	0

Pulse el botón OK y se iluminará la pantalla.

La hora actual empezará a parpadear en la pantalla.

Para modificar las horas pulse los botones + o -. Cuando aparezca la hora deseada pulse Enter para pasar a modificar los minutos.

Los Minutos empezarán a parpadear y podrá modificar el valor pulsando el botón + o -.

Cuando aparezca el valor de minutos deseado pulse Enter para pasar al parámetro Hora de Inicio.

FIJACIÓN DE LA HORA DE INICIO

0:00	
START TIME 1	START TIME 1
0:00	0:00
min	min
0	0
day	day
0	0

La Hora de inicio es la hora en que el ciclo de riego empezará -

Hora de inicio empezará a parpadear.

Para modificar la Hora de inicio utilice los botones + y -, y cuando alcance el valor deseado pulse el botón Enter y siga el mismo procedimiento para los minutos

Cuando aparezca el valor de minutos deseado pulse Enter para pasar al parámetro de Duración


FIJACIÓN DE LA DURACIÓN



La Duración es el tiempo que dura cada ciclo de riego - El valor Duración empezará a parpadear y podrá modificarlo pulsando el botón + o -.

La duración mínima es de 1 minuto La duración máxima es de minutos Cuando aparezca el valor de minutos deseado pulse Enter para pasar al parámetro de Frecuencia

FIJACIÓN DE LA FRECUENCIA

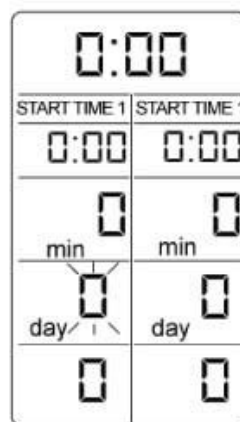

La Frecuencia es el intervalo entre un ciclo de riego y el siguiente -

La Frecuencia empezará a parpadear y podrá modificar el valor pulsando el botón + o -.

La Frecuencia Máxima es de 6 horas (4 veces por día)
La Frecuencia Mínima es de 15 días.


OPCIONES ADICIONALES

RIEGO MANUAL

Su programador le permite regar manualmente sin que eso afecte el programa predeterminado.

Pulse el botón [MANUAL]. La pantalla aparecerá como en la imagen, Pulse [+/-] para introducir la duración deseada de 1 a 240 minutos y pulse OK.

Para parar el Riego Manual pulse [OFF]

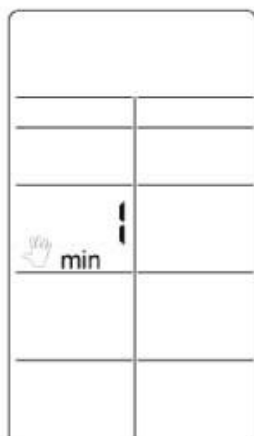

OFF

Con el fin de detener el riego mantenga presionado el botón OFF durante 4 segundos.



ADVERTENCIAS



- EJECTAR UN RIEGO MANUAL ANTES DE PROCEDER A CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR
- Batería baja
- No exponer al frío
- Sustituya todas las pilas al mismo tiempo
- Mantenga limpio el compartimiento de la batería
- Retire la unidad de control
- No desconecte la parte electrónica durante el riego. La válvula de solenoide en este caso no se cerrará.
- Para permitir el riego de la parte electrónica debe permanecer conectado a la válvula de solenoide
- Con el fin de detener el riego configure el controlador en OFF y desconecte la parte electrónica de la válvula.

CARACTERÍSTICAS

- Número de inicios: 2
- Baterías: 2 x 1,5 voltios AA
- LCD con luz de fondo. Permite la visión nocturna
- Parte electrónica extraíble
- Material del cuerpo: ABS
- Cubierta de protección
- 2 pilas alcalinas de 1,5 voltios (AA)
- ABS
- IP68

INSTALACIÓN SENSOR DE LLUVIA RAIN

